

SÁCALE PROVECHO al MÁXIMO a tu

CONTROL REMOTO

MODELO NOVA




kölbi

#somosdelosmismos

Control Remoto

Modelo NOVA

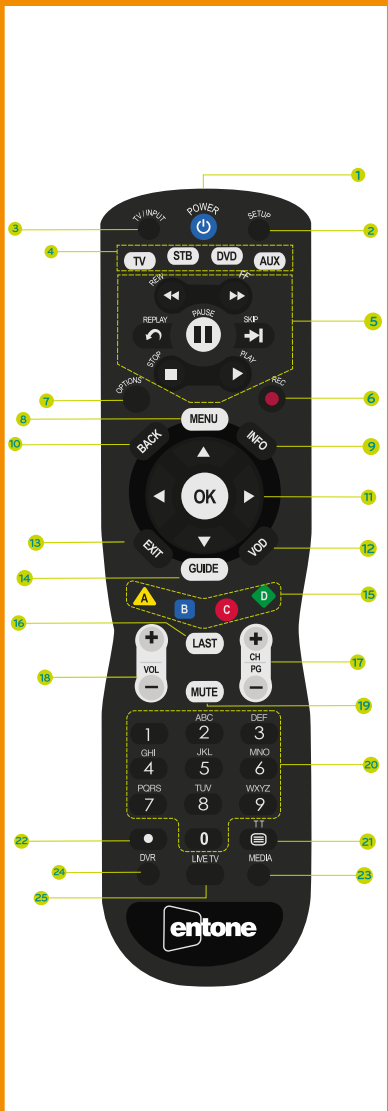

Botón	Descripción	
1	POWER	Apaga/Enciende el STB
2	SETUP	Botón para configurar códigos para el TV
3	TV/INPUT	Cambia las entradas AV del TV (si el control ha sido configurado para el TV)
4	CONTROL DE DISPOSITIVOS	Cambia las entradas AV del TV (si el control ha sido configurado para el TV)
5	BOTONES DE REPRODUCCIÓN	Controles de programa de video en vivo de TV/DVR/ VoD. REPLAY: Reproduce unos segundos. REW: Rebobina el video. FF: Adelanta el video. SKIP: Salta adelante en incrementos de 30 segundos y avanza bloques de 12hrs en la guía interactiva. REC: Inicia programa de grabación. PAUSA: Pausa de video. PLAY: Reproducción de video o reanuda un programa en pausa. STOP: Detiene la reproducción del video
6	REC	Comienza o detiene la grabación de un programa.
7	OPTIONS	No tiene función
8	MENÚ	Muestra el menú en pantalla
9	INFO	Muestra la mini guía (si se presiona dos veces muestra información de lo que se está transmitiendo)
10	BACK	Borra caracteres.
11	NAVEGACIÓN	TECLAS DE FLECHA: navega hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en el canto guía en pantalla o los menús. OK: Ejecuta la opción seleccionada
12	VOD	Ingresá al historial de arriendos de tu Video bajo Demanda.
13	EXIT	Sale de cualquier menú
14	GUIDE	Muestra la Guía Interactiva
15	ATAJOS	ROJO: Muestra la mini guía (si se presiona dos veces muestra información de lo que se está transmitiendo) AMARILLO: Muestra la Guía Interactiva. Funciona para Búsqueda en VoD VERDE: Se puede ver la resolución de la pantalla, el audio alterno y subtítulos (depende del proveedor de canales). Seleccionar entre videos gratuitos o todos en el VoD AZUL: Sale de cualquier menú
16	LAST	Cambiar al canal anterior
17	CH/PG	Cambios de canal arriba/abajo. Pasa por bloques dentro de la Guía Interactiva, VoD, DVR, búsqueda, entre otros.
18	VOL +/-	Sube o baja el volumen del canal.
19	MUTE	Silencia el canal.
20	NÚMEROS CLAVES	Una forma directa de seleccionar el canal. Puede utilizarse como teclado en ciertos menús.
21	CC	Agrega al TV subtítulos cerrados CC.
22	DOT	Botón sin función comercial, exclusivo para técnicos.
23	MEDIA	Botón sin función comercial.
24	DVR	Botón sin función.
25	LIVE TV	Botón sin función.

Guía de uso de tu control remoto

¿Cómo programar el control para el TV?

Nota Aclaratoria: El control viene de fábrica para poder controlar el volumen de la caja digital, cuando se configura para el TV se pierde esta opción y comienza a controlar el volumen.

Llevá a cabo los siguientes pasos para programar el dispositivo TV y AUX:

1. Para la programación del dispositivo, debés buscar en el cuadro de la siguiente página, la marca de TV y los códigos correspondientes. Si el modelo de tu dispositivo no aparece en la lista, se programará por medio de "Auto búsqueda" indicada en el siguiente sección.

2. Encendé el dispositivo.

3. En el control remoto, presioná el botón con el equipo a configurar (TV, STB, DVD, AUX).

4. Presioná y mantené presionado el botón SETUP hasta que la luz parpadee dos veces.

5. Introducí el código de cuatro dígitos para tu dispositivo. Si hacés este procedimiento correctamente, el botón seleccionado parpadeará dos veces.

NOTA: Si introducís un código de dispositivo correcto, la luz parpadeará dos veces, si el código no es el correcto la luz se encenderá por un tiempo prolongado.

6. Si tu dispositivo a controlar no se ha apagado repetí los pasos con otro código.

Auto Búsqueda

Si tu dispositivo no responde al mando a distancia después de haber intentado todos los códigos, o si la marca no aparece en la lista, tratá de buscar el código del dispositivo de la siguiente manera:

- En el control remoto, presioná el botón con el equipo a configurar (TV, STB, DVD, AUX).

- Presioná y mantené presionado el botón SETUP hasta que la luz parpadee dos veces.
- Presioná los número 9-9-1.

- Pulsá la tecla "POWER" una vez.

- Pulsá la tecla "CH/PG" presionando hacia arriba o abajo.

- Presioná el botón SETUP hasta que la luz parpadee dos veces para guardar su configuración.

¿Cómo volver el control a valores de fábrica?

1. Presioná el botón "SETUP" hasta que la luz parpadee dos veces.

2. Presioná los botones 9-7-7.

3. Presioná y mantené presionado el botón de SETUP hasta que la luz parpadee dos veces.

4. En caso de error la luz se encenderá por un tiempo prolongado

En caso de no funcionar puede probar con los botones 9-7-8.

CÓDIGOS DE CONTROLES REMOTO ENTONE NOVA

MARCA	CÓDIGO
Aiwa	30121
Acer	03630, 01339
AOC	02214, 01589, 03790, 00625
Asus	03340
BenQ	01523
Bose	31933, 31229
Daewoo	00009, 00037, 00374, 00499, 00661, 01376, 01661, 02246, 01849, 02125, 02246, 02333
Emerson	00361
Erickson	01682
Goldstar	00178
Hisense	01363, 02037
Hitachi	02676, 02207, 01585, 01667, 02214, 02127, 02005, 02279, 02000
JVC	00606, 00653, 01601, 02118, 01818, 00653, 02943, 01601, 01774, 02714, 03874
Kenwood	0308, 3024, 3083
LG	01840, 01423, 00714, 02182, 01840, 02741, 01423, 02065, 01842
Memorex	01037, 01687
Mitsubishi	00108, 00512
NEC	00170, 01585
Panasonic	33685, 31779, 03825, 00226, 00650, 01636, 03825
Phillips	32311, 32459, 03678, 03614, 02485, 00037, 00556, 00639, 01798, 02800, 03614, 03678, 02768, 01887, 00556, 01506, 01798, 00639, 02813, 01744, 03614, 02680, 01867, 02768, 00556, 02986
Pioneer	31459, 33601, 00679, 01457, 01260
Samsung	02051, 00812, 02094, 02103, 02953, 01458, 01312, 01619, 01249, 01235, 02532, 00587, 00009, 31295, 32714, 32809
Sanyo	01585, 02676, 01208, 03096, 00208, 01149, 01362, 02279
Sens	01865
Sharp	01659, 02951, 01393, 03287, 01586, 01587, 02676, 02214, 00093, 03119
Siemens	00191
Sony	33158, 31933, 00651, 01505, 01825, 02778, 01551, 01625, 01651, 02585
TCL	03047, 00706, 03649, 02675
Toshiba	01508, 00035, 00650, 01882, 00499, 00650, 01356, 03323, 02676, 03649



[#somosdelosmismos](#)