

SACALE PROVECHO
al MÁXIMO a la CAJA DIGITAL

de tu **kölbi TV**

Marca Newland *Modelo NL-C5043*



www.kolbi.cr

 **kölbi**
#sömosdelosmismos


¿Qué encontrarás en esta guía?

CONOCÉ TU CAJA DIGITAL Y CONTROL REMOTO	3
ESCANEO DE FRECUENCIA	4
Configuración de la frecuencia de canales	4
CANALES CON AUDIO Y SUBTITULOS	4
Cambio de idioma	5
Agregar subtítulos	5
SELECCIÓN DE CANALES FAVORITOS	6
Configuración de canales favoritos	6
Visualización de canales favoritos	7
BLOQUEO DE CANALES	7
Configuración de bloqueo de canales	7
Visualización para canales bloqueados	8
CONTRASEÑA	8
Configurá tu contraseña	8
GRABACIÓN	9
Grabación de un programa	9
Visualización de programas grabados	10
RECORDATORIOS	10
Configuración de alarma	10
Visualización de recordatorio	11




#sömosdelosmismos

CONOCÉ TU CAJA DIGITAL

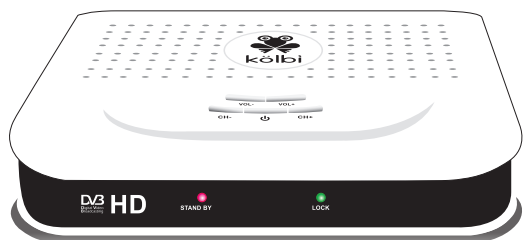


(Vista frontal)

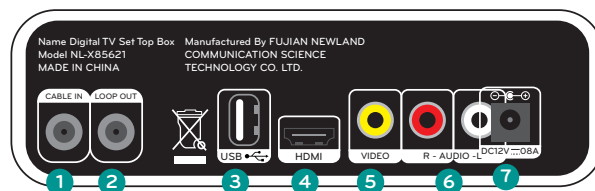

(Vista posterior)

1. Entrada para el cable TV
2. Salida loop
3. Conector USB
4. Salida HDMI
5. Video
6. Audio R(derecha) / audio L(izquierda)
7. Entrada DC

CONOCÉ TU CONTROL REMOTO

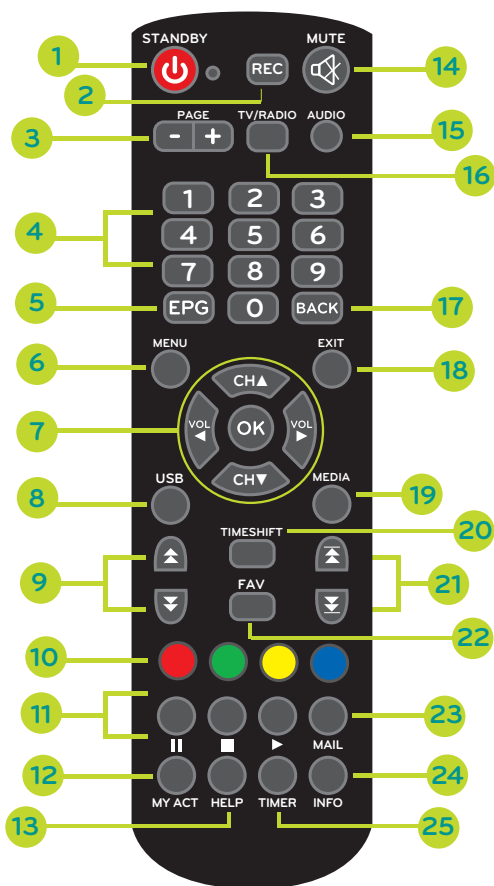

1. Encendido/ Apagado
2. Graba
3. Navega a la página siguiente/anterior
4. Botones numéricos para seleccionar canales e ingresar números
5. Muestra la guía de programación electrónica
6. Muestra el menú principal
7. (◀▶▲) Navega y selecciona (CH▲ y CH▼) Cambia canal (VOL◀ y VOL▶) Regula el volumen (OK) Selecciona o confirma un parámetro. Se mueve a un menú adicional
8. Muestra el contenido de la USB
9. Avanza/Retrocede
10. Botones de colores con diferentes funciones que encontrará en cada menú con su descripción
11. (||) Pausa (■) Detiene (▶) Reproduce grabaciones de programas y archivos multimedia
12. Muestra la actividad (sujeto a configuraciones)
13. Accede a la ayuda
14. Silencia. Rreestablece el volumen
15. Selecciona el idioma del audio (sujeto a disponibilidad)
16. Cambia entre TV y Radio
17. Regresa al canal previo
18. Sale completamente del menú
19. Muestra los archivos media (USB conectada a la caja)
20. Pausa y retrocede una grabación como lo haría con un DVD
21. Cambia entre archivo previo/siguiente cuando la reproducción está activa
22. Muestra la lista de favoritos
23. Comprueba los mensajes del operador en el buzón
24. Muestra la información del canal y la información de los dos eventos siguientes
25. Configuración en modo de reposo

ESCANEO DE FRECUENCIA

¡No te perdás ningún canal!

kölbi TV Digital te permite realizar el escaneo de las frecuencias de los canales de forma sencilla.

CONFIGURACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CANALES

1. Ingresá a menú:




2. Ingresá a configuración:




3. Seleccioná fábrica:



4. Seleccioná "yes":

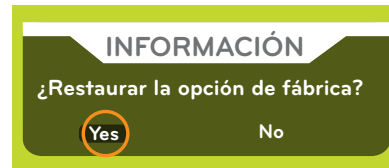


5. Seleccioná "no":

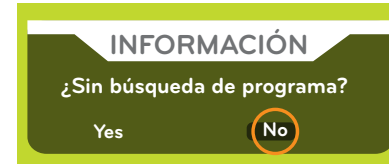

6. Ingresá nuevamente al menú:



7. Ingresá a búsqueda:

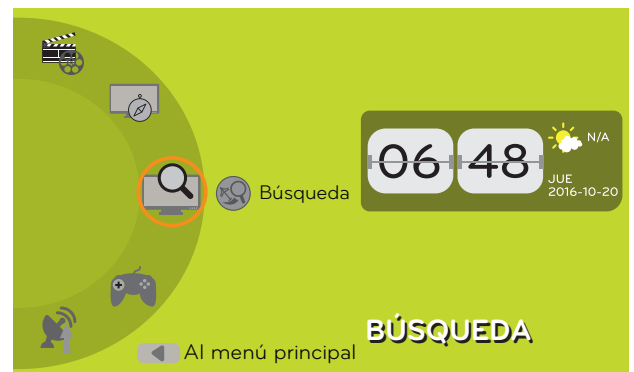


8. Ingresá los siguientes datos:

Frecuencia = 639

Frecuencia = 747

Búsqueda de = todas las frecuencias

Las casillas de velocidades y modulación se programan automáticamente al ingresar los datos anteriores.

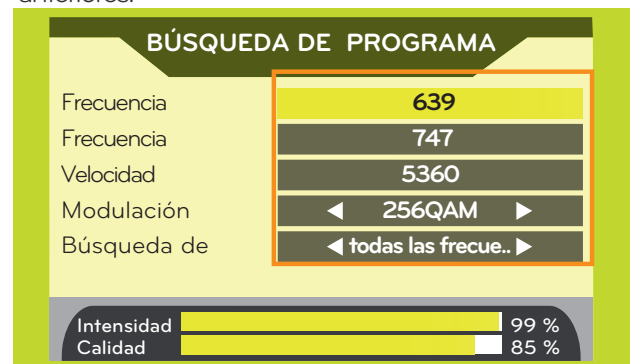

9. Presioná "OK" en tu control remoto y esperá a que finalice el proceso:



AGREGAR SUBTÍTULOS

1. Presioná el botón azul del control remoto:



CANALES CON AUDIO Y SUBTÍTULOS

Programa de audio secundario (SAP)

kölbi TV Digital te permite cambiar el idioma y colocar subtítulos en gran cantidad de canales.

CAMBIO DE IDIOMA

1. Presioná el botón Audio del control remoto:



2. En "audio múltiple" movete de derecha a izquierda y seleccioná con "OK" el idioma de tu preferencia.



Si éstas opciones no aparecen, se debe a que el canal no las tiene disponibles para el programa seleccionado.

2. En "idioma del subtítulo" movete de derecha a izquierda y seleccioná con "OK" el idioma de tu preferencia:



3. Bajá hasta "mostrar subtítulo" y elegí "sí":



Si éstas opciones no aparecen, se debe a que el canal no las tiene disponibles para el programa seleccionado.

SELECCIÓN DE CANALES FAVORITOS

¡No más zapping!

kölbi TV Digital te permite agrupar tus canales favoritos de manera que estén siempre a tu alcance.

CONFIGURACIÓN DE CANALES FAVORITOS

1. Ingresá a menú:



2. Seleccioná TV Digital:



3. Seleccioná editar programa:



4. Posicionate en tu canal de preferencia con las flechas de navegación en tu control remoto:



5. Oprimí el botón ROJO de tu control remoto:



6. Cuando ya tengas tus canales favoritos seleccionados, presioná el botón de "EXIT" y aceptá los cambios:



VISUALIZACIÓN DE CANALES FAVORITOS

1. En tu control remoto encontrarás un botón con las siglas "FAV" presionalo para que se despliegue una ventana con los canales favoritos:



2. Sitúate en el canal que deseás ver:



3. Oprimí el botón "OK" de tu control remoto:



BLOQUEO DE CANALES

Control Parental

Ahora, podés tener el control de lo que tus hijos ven con el bloqueo de canales que ofrece tu servicio kölbi TV Digital.

CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO DE CANALES

1. Ingresá a menú:



2. Seleccioná TV Digital:



3. Seleccioná editar programa:



4. Posicionarte en el canal que deseás bloquear:



5. Oprímí el botón AMARILLO de tu control remoto:



6. Cuando ya tengás tus canales seleccionados, presioná el botón de "EXIT" y aceptá los cambios:



VISUALIZACIÓN DE CANALES BLOQUEADOS

1. Al posicionarte en el número de canal que bloqueaste, te aparecerá una ventana solicitando la contraseña para poder verlo.



2. Introducí tu contraseña, la de fábrica es:

0000

CONTRASEÑA

Más seguridad

kölbi TV Digital te permite configurar tu propia contraseña de manera que esta esté siempre a tu alcance.



CONFIGURÁ TU CONTRASEÑA

1. Para cambiar tu contraseña, ingresá a menú:



2. Seleccioná configuración:



3. Seleccioná contraseña:



4. Establecé tu nueva contraseña:



GRABACIÓN


¡Grabá tus programas favoritos!

Si sos de los que te encanta ver una y otra vez tus programas favoritos, o vas saliendo y no podés ver el final de tu serie, película o partido, con kölbli TV Digital podés grabarlos en tu dispositivo USB.



GRABACIÓN DE UN PROGRAMA

1. Colocá tu dispositivo USB en el puerto correspondiente de tu caja digital ktv.

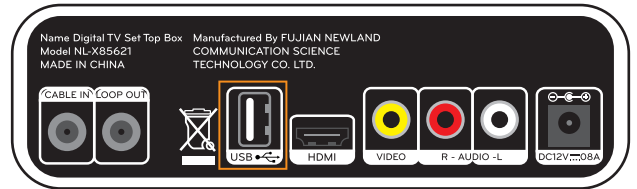

2. Sitúate en el canal que deseás grabar.

3. Seleccioná la tecla REC:



4. Podrás observar un ícono que indica el inicio de la grabación:



5. Para detenerla, oprímela nuevamente la tecla REC:



VISUALIZACIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS

1. Colocá tu dispositivo USB (con el que grabaste el programa) en el puerto correspondiente de tu caja digital ktv.

2. Ingresá a menú:




3. Seleccioná media:



4. Seleccioná video:



5. Seleccioná y reproducí el programa que grabaste.

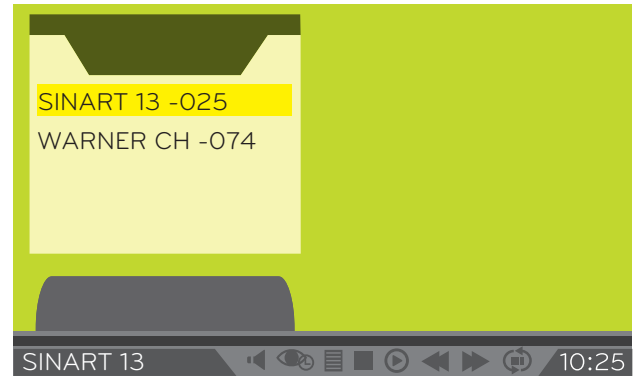

RECORDATORIOS

¡No te volverás a perder de tus programas favoritos!

Programá una alarma para indicar que tu programa está por comenzar.




CONFIGURACIÓN DE ALARMA


1. Presioná el botón EPG:



2. Sitúate en el canal que deseas ver tu programa:

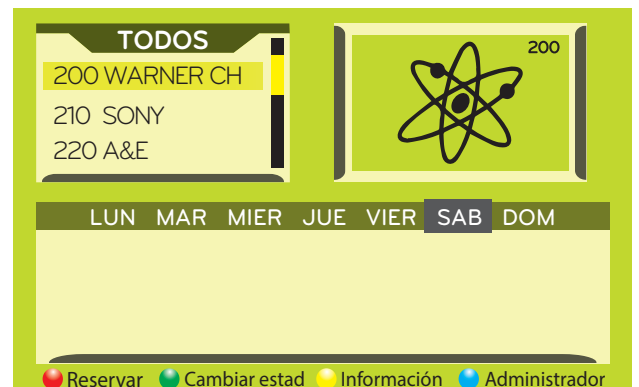


3. Sitúate en el programa que deseás ser notificado:

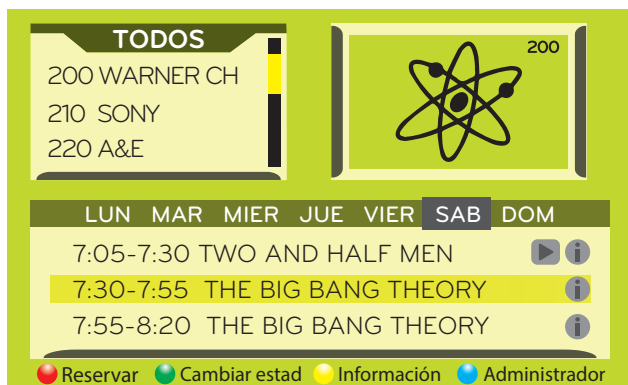


VISUALIZACIÓN DEL RECORDATORIO

En la pantalla de tu TV aparecerá un POP UP 10 minutos antes de iniciar tu programa elegido:

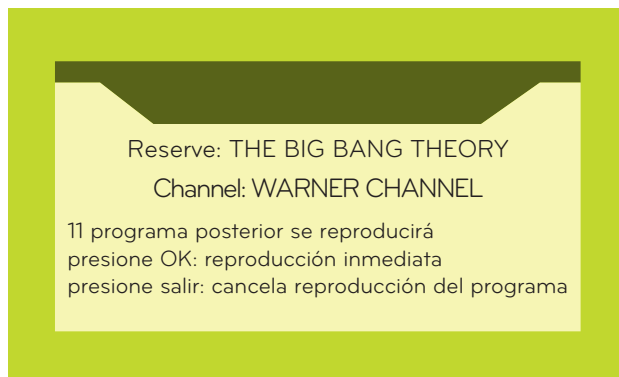

4. Oprimí el botón ROJO (reservar):

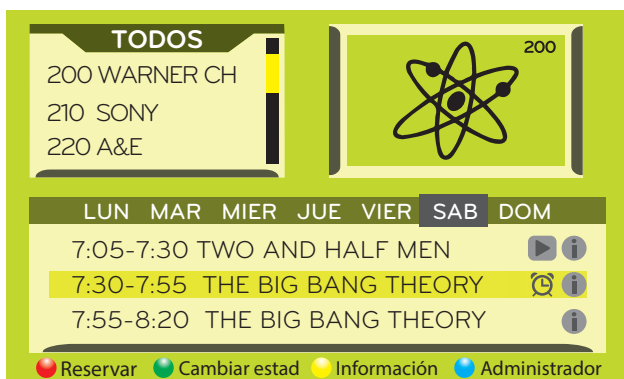



PARA SOPORTE TÉCNICO O CONSULTAS LLAMÁ AL
800-2545111



ESCRIBINOS AL WHATSAPP
8913-4721



#somosdelosmismos