


MANUAL

CONTROL REMOTO **KOLBI** tv



#somosdelosmismos

Control Remoto

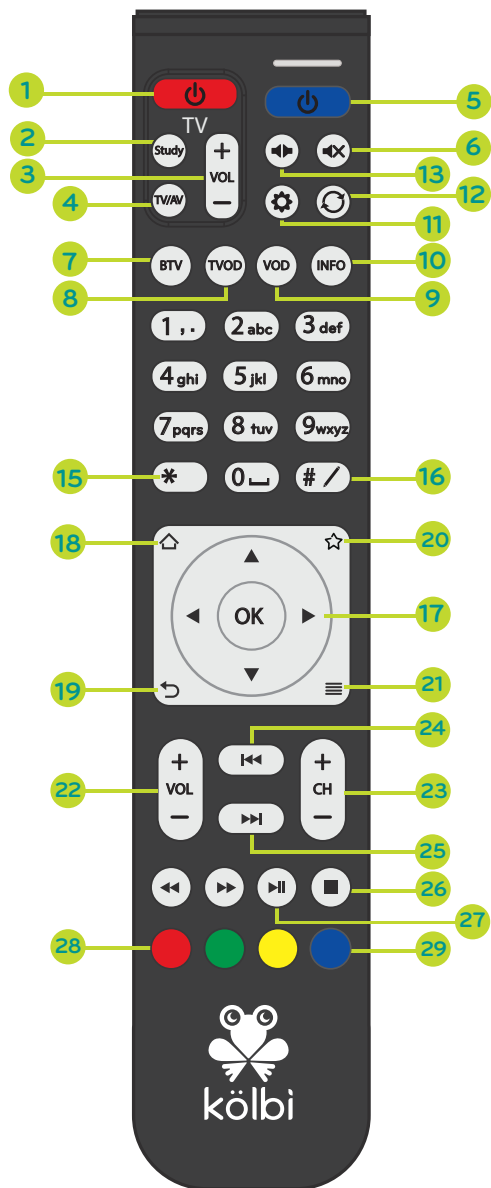

FUNCIONES

1. Encender y apagar el TV.
2. Botón "Estudio" para programar el control k_A TV para usar el servicio en el TV.
3. Subir y bajar el volumen del TV.
4. Cambiar la entrada de video del TV (AV, HDMI, Cable, etc).
5. Encender y apagar la Caja Digital de TV.
6. Silenciar el audio.
7. Acceso rápido a la Guía de TV.
8. Acceso rápido a la Guía de regresa en el tiempo.
9. Acceso rápido a la librería kölbi Play.
10. Información de la serie o película.
11. Opciones de configuración de la Caja Digital.
12. Volver al canal anterior.
13. Cambiar opciones de sonido: sonido compuesto, parlante derecho, parlante izquierdo y sonido estéreo.
14. Botones numéricos del 0 al 9.
15. Borrar un carácter.
16. Cambiar entre teclado numérico y letras.
17. Botones de navegación:
 - **Flecha derecha (▶)**: acceso rápido a mosaicos de canales y Favoritos.
 - **Flecha izquierda (◀)**: activa la función de regresa en el tiempo.
 - **Flechas arriba y abajo (▲ y ▼)**: para ver el detalle del siguiente canal o del canal anterior; también para moverse entre los canales.
18. Acceso rápido al menú Inicio.
19. Volver al menú anterior.
20. Marcar un canal, película o serie como Favorito.
21. Botón Menú, muestra más opciones.
22. Ajustar el volumen de la Caja Digital.
23. Cambiar al canal siguiente o anterior.
24. Se mueve 10 segundos hacia atrás en la serie o película.
25. Se mueve 10 segundos hacia adelante en la serie o película.
26. Detener la reproducción.
27. Pausar o continuar la reproducción.
28. Iniciar o detener una grabación de TV.
29. Activa el buscador.

¿Cómo programar el control para tu TV?


Tu control **kA TV** es capaz de controlar ciertas funciones (Encendido/ Apagado, Volumen y Entrada de Video) del Televisor, eliminándote la necesidad de utilizar dos controles.

Si querés saber cómo, te enseñamos en 4 sencillos pasos:

Paso 1: En el control **kA TV** mantené presionado el botón "Estudio" (2) durante 3 segundos. La luz roja del control **kA TV** quedará encendida sin parpadear, lo que indica que está listo para programarse.

Paso 2: En el control **kA TV**, mantené presionado el botón "Encender/Apagar" (1) durante 1 segundo. La luz roja del control **kA TV** parpadeará, lo que indica que el botón "Encender/Apagar" (1) está listo para recibir la señal del control remoto del Televisor.

Paso 3: Apuntá tu control **kA TV** de frente al control remoto del Televisor (la distancia entre los dos controles deber ser menos de 3 cm) y mantené presionado el botón de "Encender/Apagar" (1) del control remoto de tu Televisor durante 3 segundos y luego suéltalo.

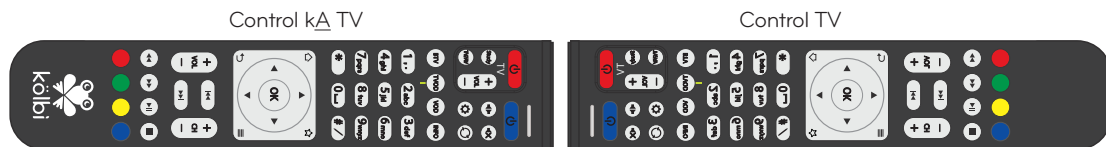

Paso 4: Presioná una única vez el botón "Estudio" (2) para guardar los cambios y salir del modo "aprendizaje".

Tomá en cuenta lo siguiente:

- Si la luz roja del control **kA TV** parpadea rápidamente tres veces y luego permanece encendido sin parpadear, esto indica que el control **kA TV** ha aprendido a encender y apagar la Televisión.
- Si la luz roja del control **kA TV** no responde como te indicamos anteriormente, significa que no ha logrado aprender la función correctamente. Intenta de nuevo repitiendo los pasos detallados anteriormente.

- Para que el control **kA TV** aprenda a utilizar las funciones de "Volumen" (3) y "Entrada" (4) del control remoto del TV, sólo tenés que repetir los pasos descritos anteriormente, pero en el Paso 3 debés presionar los botones "Volumen" y "Entrada" en ambos controles remotos, respectivamente.

Nota: recuerda cambiar las baterías del control remoto **kA TV** periódicamente, esto ayudará a su correcto funcionamiento.

